


GUIDE TECHNIQUE ACCESSMAT

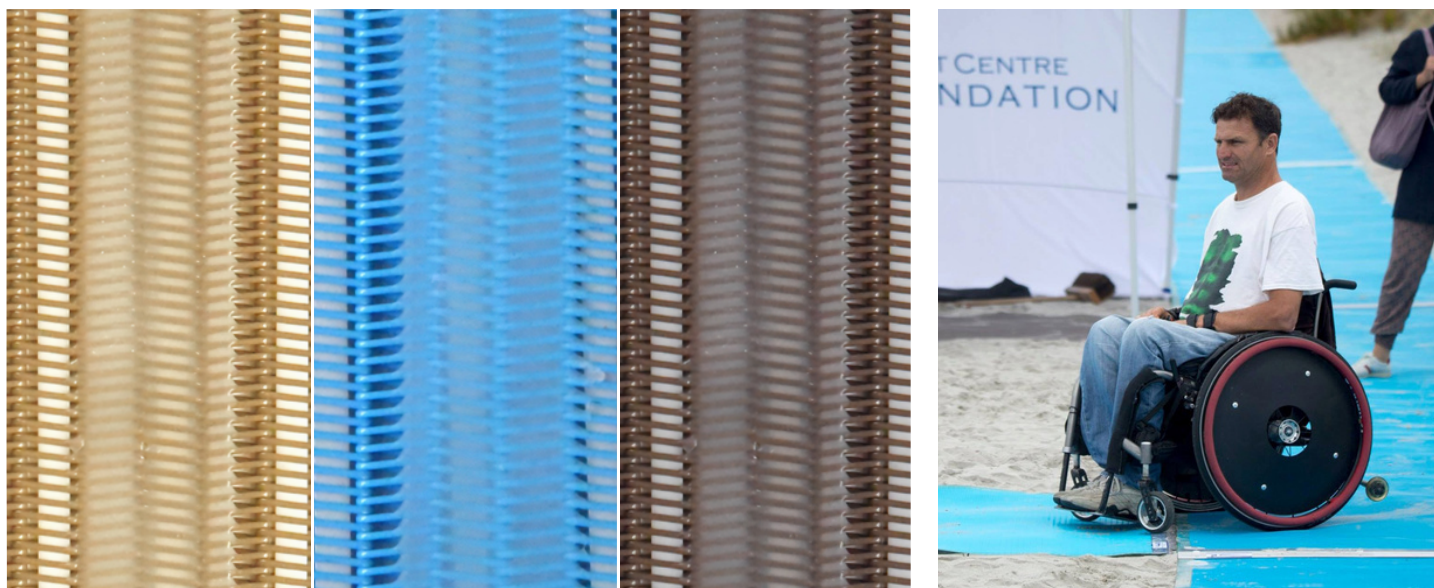

AccessMat, le tapis pour créer des accès temporaires et confortables sur les plages.

SOMMAIRE

Caractéristiques générales	3
Accessoires du produit	3
Tapis de communication et découpes	4
Conditions d'utilisation et Installation	6
Tests de résistance	9
Garantie	9
Références	10

POUR TOUTE COMMANDE,
ACCESSREC VOUS OFFRE :

UN PANNEAU DE COMMUNICATION "PLAGE ACCESSIBLE À TOUS"

Dimensions :

Format A4

Matériaux :

Dibond contrecollé - lamination anti-UV.



PLAGE ACCESSIBLE À TOUS

PRUDENCE QUAND LA SURFACE EST HUMIDE

accessrec.eu



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

DIMENSIONS / INFORMATIONS TECHNIQUES :

4 largeurs : • 1m • 1,52m • 1,83m • 3m

Longueur : Rouleaux de 30m de long maximum (connectables). Nous nous adaptons à votre configuration et personnalisons la longueur des tapis à la demande.

Épaisseur : 3,41 mm

Poids : 2kg/m²

3 Couleurs : bleu, brun ou sable

Matériaux : Filaments 100% polyester recyclé

ATOUTS :

- Surface non-glissante : une bande anti-dérapante de 2,5cm tous les 10cm
- Surface plane agréable pour les pieds nus
- Accès facile pour les poussettes, personnes âgées ou à mobilité réduite
- Bords du tapis protégés, pas de risque d'effilochement
- En accord avec la Loi Littoral (solution temporaire)
- Ne retient pas la chaleur du soleil, résistant aux UV
- Installation, entretien et désinstallation rapides (voir guide de montage en dernière page) • Pas d'accumulation de sable entre les mailles
- Fabriqué en polyester recyclé et recyclable

ACCESSOIRES DU PRODUIT

Pieux et œilletons :



Des pieux et œilletons sont prévus pour faciliter l'installation et l'ancrage du tapis. Les pieux sont galvanisés et mesurent 50 cm de long. Le diamètre de la tige est de 9 mm. Le diamètre de la tête est de 19 mm.



Kit de connexion :

1 - Barre de seuil en aluminium aux extrémités d'AccessMat qui permet de raccorder facilement plusieurs tapis entre eux (mâle et femelle)



2 - Clips plastiques pour relier les 2 connecteurs entre eux




Sangles :

Des sangles sont prévues pour faciliter le transport du tapis. Deux sangles accompagneront chacun de vos tapis. Elles pourront également faciliter le stockage de vos tapis à la fin de la saison.



TAPIS DE COMMUNICATION ET DÉCOUPES

ACCESSCOM - PARCOURS DE SENSIBILISATION

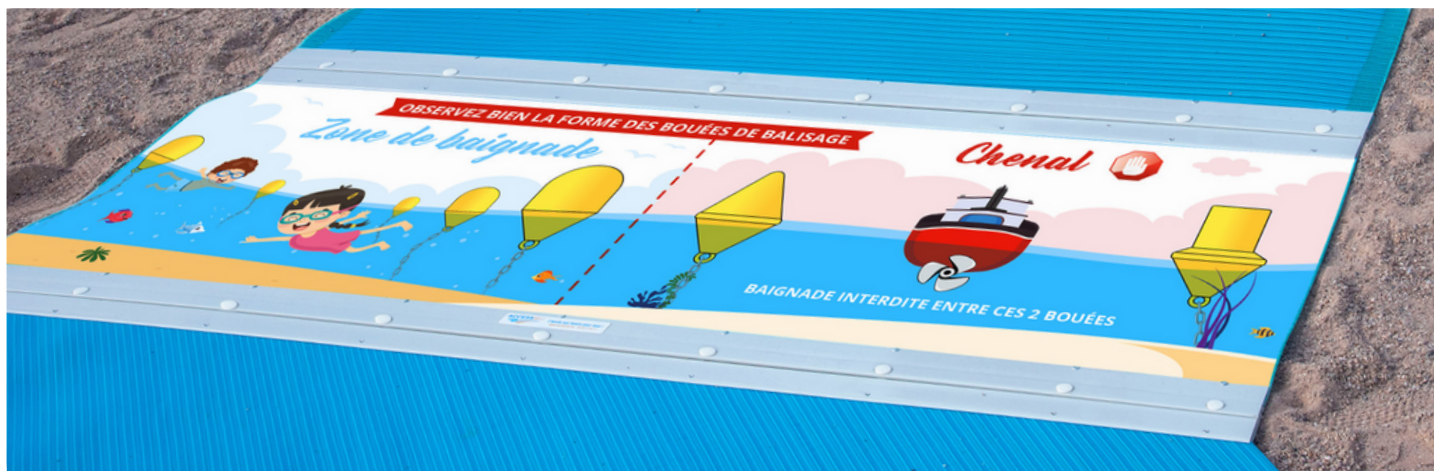

Grâce à nos supports innovants, votre cheminement devient un outil de communication saisonnier. Il s'agit d'un très bon vecteur pour l'information et la prévention sur les plages. Nos supports abordent différentes thématiques et nous pouvons également offrir une solution sur-mesure.

SES ATOUTS :


- Très bonne visibilité par l'ensemble des usagers (contrairement aux panneaux d'affichages qui sont peu efficaces).
- Possibilité d'adapter et de faire évoluer votre communication plage.
- Visuels simples et efficaces sur différentes thématiques (prévention et sécurité, faune et flore, sensibilisation à l'environnement...).
- Solution résistante : idéale pour la saison estivale
- Adaptable à votre charte graphique

INFORMATIONS TECHNIQUES :

Support : Adhésif sol polymère aslan (Aslan DFP 43 140
Impression : microns) Latex
Lamination MP326 : Anti dérapante, anti Uv et Anti rayure

DIMENSIONS DU TAPIS ACCESSCOM :

Longeur : 50 cm (connecteurs inclus)
Largeur : En fonction de votre AccessMat (1m - 1,52m ou 1,83m).

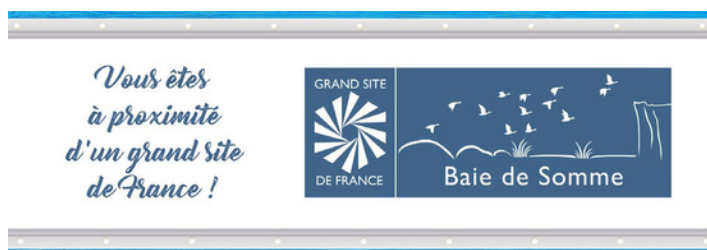

LES DÉCOUPES SUR-MESURE DE NOS TAPIS ACCESSMAT

En lien avec notre équipe de production, nous pouvons pour mieux répondre à vos besoins effectuer des découpes spéciales sur nos tapis Accessmat.


CROISEMENTS SUR MESURES



Croisement
en X en
épis



Croisement
en T

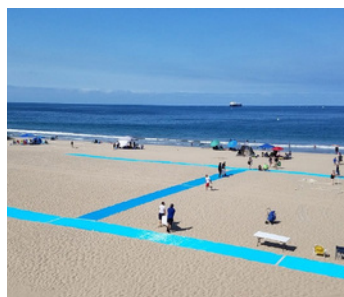

Double Croisement
en T



Croisement en X
avec angles
droits

VIRAGES AVEC DES ANGLES SUR MESURE



Angle à 90°



Angle à 45°



Angle à 15°

L'ATOUT DE CES SOLUTIONS DE DÉCOUPES SUR-MESURE :

- Découpes possibles pour les tapis de largeur 1m, 1m52 et 1m83.
- Une continuité parfaite de l'ensemble de votre cheminement (tapis reliés avec notre système de connecteurs).
- Des coupes sur mesure (Angles, longueurs,...).
- Des coupes de qualité réalisées en France par notre équipe de professionnels.

Préparer au mieux votre projet de coupes sur-mesure :

Pensez à nous informer dès les premiers échanges des coupes spécifiques souhaitées pour les tapis. Nous vous recommandons de nous transmettre un plan/photo/dessin de l'installation souhaitée pour vos tapis avec les informations suivantes :

- Dimensions (longueur, largeur, angle etc.)
- Couleur souhaitée (bleu ou brun)

Une fois ces informations réceptionnées, nous vous transmettrons un devis correspondant à votre besoin ainsi qu'un plan détaillé de votre configuration.

Chaque coupe de tapis sera numérotée à la commande mais également sur le plan transmis pour vous aider à repérer facilement les différents éléments lors de l'installation.

CONDITIONS D'UTILISATION ET INSTALLATION

EQUIPEMENTS FOURNIS :

- Rouleaux AccessMat avec connecteurs aluminium fixés à chaque extrémité
- 2 sangles en polyester avec poignée / rouleau
- Clips plastique (mâle et femelle) pour relier les connecteurs
- Œillets plastique
- Pieux métalliques de 50cm de long

MATÉRIEL NÉCESSAIRE :

- Maillet/marteau
- Balai / râteau
- Tournevis plat
- Tenaille / pied de biche si besoin

INSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :


Vidéo d'installation disponible sur notre site – page accessmat
Installation (voir schéma de montage à la fin de ce guide)

Etape 1 : Mise à niveau du sol

Aplanir le sol avec votre balai / râteau, puis déroulez le tapis, bandes anti-dérapantes vers le ciel.

Etape 2 : Lier les tapis

Superposer les connecteurs et insérez les clips femelles dans les trous du connecteurs,

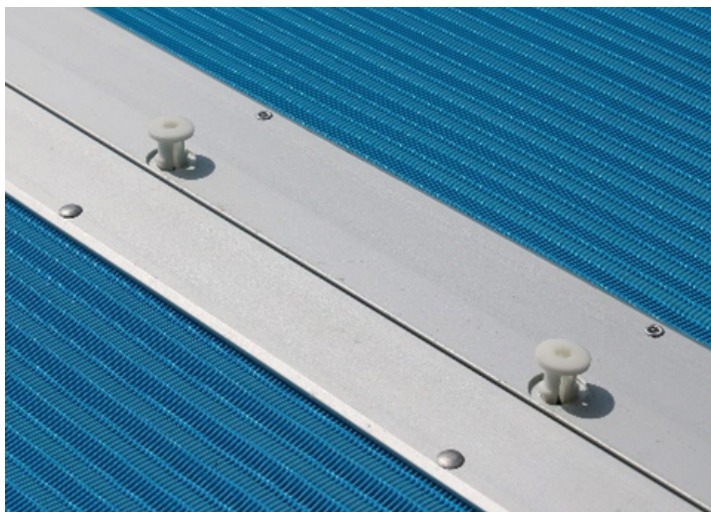

puis insérez les clips mâles dans les clips femelles à l'aide d'un marteau.



Etape 3 : Fixation des tapis au sol

Mettez les œilletons tous les 5 mètres le long du tapis dans les trous prévus à cet effet, puis enfoncez les pieux de 50 cm dans les œilletons en utilisant un marteau.



DÉSINSTALLATION / LES DIFFÉRENTES ÉTAPES :

Etape 1 : Balayer le tapis pour enlever le sable

Etape 2 : Enlever les pieux et les clips



1.

Retirez les pieux à l'aide d'une tenaille et récupérez les œillets. (Utilisez un pied de biche si besoin) puis retirez les clips mâles avec un tournevis plat.



2.

Déconnecter les tapis :
Soulevez l'un des bords de l'Accessmat et retirez le premier clip.



3.

Prenez appuie avec votre pied sur le connecteur inférieur et tirez le connecteur supérieur vers le haut. Tous les clips vont se détacher les uns après les autres.

Etape 3 : Enrouler le tapis

Il ne vous reste plus qu'à enrouler votre tapis et utiliser les deux sangles de transport pour sa manutention. Une fois enroulé, taper le tapis contre le sol pour faire tomber le sable restant.

TESTS DE RÉSISTANCE

PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES (suite au test réalisé avec Westmoreland Mechanical Testing & Research) :
(résultat du test conformément à la norme ISO 13934-2)

Résistance à l'abrasion : Haute

Résistance à haute pression : Stable

Résistance à la traction : Haute - contrainte = 4,43 ksi / 30,6 MPa

Allongement à la rupture : 22,53%

Ténacité : Haute - charge = 2,380 lbf / 10600 N

PROPRIETES CHIMIQUES :

Acide, Alkali, Résistance aux solvants : Bonne

Résistance aux UV et intempéries : Bonne résistance - sans perte de force de la lumière sur une période de plusieurs années

Sel inorganique : Excellente

Résistance aux micro-organismes : Excellente

PROPRIETES THERMIQUES :

Stabilité thermique : Excellente

Température Utilisable : -140 ° F (-40 ° C) / 176 ° F (80 ° C)

Température de ramollissement : $T_e = 446$ ° F (230 ° C)

Température de fusion : $T_s = 500$ ° F (260 ° C)

Température de dégradation : 572 ° F (300 ° C)

Comportement au feu : Il cesse de brûler lentement dès que la flamme est consumée

GARANTIE

AccessRec Europe offre une garantie limitée de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie ne couvre que les défauts de fabrication du produit. Les altérations dues à un usage normal ne sont pas considérées comme des défauts de fabrication. Les dommages causés par du vandalisme ou le passage de véhicules (autres que ceux prévus par l'usage normal du produit) ne sont pas couverts par la garantie.

La garantie ne s'applique pas sur :

- l'usure normale des solutions
- un mauvais usage, maintenance ou stockage de la solution.
- un accident ou une catastrophe naturelle
- des modifications qui ont été faites sur la solution sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- de réparations ayant été faites sans le consentement écrit d'AccessRec Europe.
- les frais de main d'œuvre ou d'expédition qui peuvent être nécessaires si des réparations sont envisagées.

Si vous n'êtes pas satisfait des conditions prévues ou des réparations qui ont été faites, merci de contacter directement AccessRec Europe. Les produits ne peuvent être retournés sans le consentement d'AccessRec Europe. La garantie de trois (3) ans est seulement applicable à l'acheteur original.

RÉFÉRENCES



Chateauroux, Indre



Antibes, Alpes-Maritimes

30 mn / 100 m

